

Aufbauanleitung Vogelflachstand LBZ-Niederrhein

Grundgestell der Anlage, niemals weiter zurückbauen



5) Anhänger in die richtige Position bringen und mit Hilfe der Libellen ausrichten. **Der Boden am Aufstellort muss eine höhengleiche Aufstellung des Anhängers (aller Räder) gewährleisten.**

6) Plane aufrollen, Querstangen herausnehmen.



Aufbauanleitung Vogelflachstand LBZ-Niederrhein



7) Das Grundgestell aufstellen, Abstandsketten in den Ösen am Anhänger und am Grundgestell einhacken und ausrichten (Libelle als Hilfestellung benutzen), so dass die Ketten gespannt sind. Markierungshülsen gleichmäßig auf den Ketten verteilen. (Ketten liegen im mittleren Fach der Werkzeugkiste)

8) Auf beiden Seiten die schwenkbaren Ausleger für die Gewichte, in die Vorrichtung stecken.

9) Die 4, je 25 kg schweren Gewichte, auf die schwenkbaren Ausleger in die vorgegebene Position legen.

Die Gewehrhalterung/Lafette ist mittig vor den Geschossfangmast zu bringen, so dass seitenbezogen rechtwinklig auf die Mitte des Geschossfangkastens (Kegelmutter) geschossen wird.

Durch exakte Abstimmung ist zu gewährleisten, dass die Geschosse im Zentrum des Geschossfanges (Vogelhalterung/Kegelmutter) im rechten Winkel auftreffen.

Aufbauanleitung Vogelflachstand LBZ-Niederrhein



10) Podeste in die Halterung einstecken.


Die ausschwenkbaren Podeste sind für kleinere Personen vorgesehen.



11) Die Gewehrhalterung in die dafür vorgesehene Vorrichtung befestigen.

Nach Justierung der Waffe zur Zielebene (exakt 90°!) ist jegliche Veränderung in der Höhe nicht mehr zulässig. Die Zielmittenhöhe liegt bei zwischen 1,45 und 1,50 m je Bodenverhältnisse.

Beispielhafte Darstellung Geschossfang / Gewehrhalterung mit Lafette

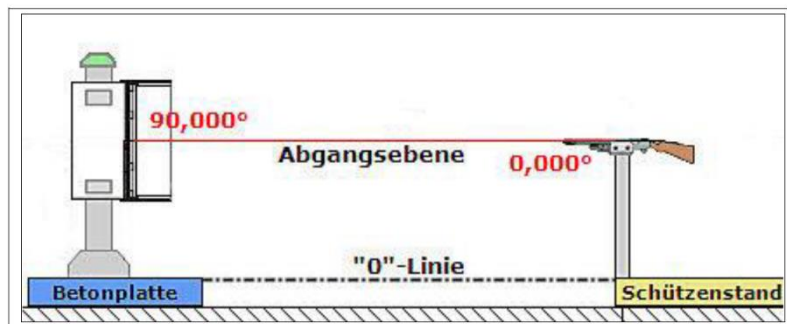

12) Horizontale und vertikale Stellschrauben (gekontert) ermöglichen die exakte Justierung auf die zulässigen Schwenkbereiche.



13) Das Vogelziel wird auf einer Gewindestange M 8 getragen.


Schützenstandseitig ist eine Kegelmutter aus Stahl (spitz zulaufend) mit den Maßen 25 mm x 57 mm (= ca. 22°) stabil verschraubt. Das Ziel wird durch eine Art Gewindescheibe (M 8 innen, außen weniger als 24 mm im Ø) ordnungsgemäß unmittelbar vor der Juteabhängung fixiert.

Das Vogelziel ist aus maximal 3 mm dickem weichem Sperr- oder Balsaholz ohne Knoten und Ästen zu fertigen. Es muss frei sein von metallischen Körpern (Schrauben, Nägel usw.)



4 Kegelmuttern (Konus) im Holzkasten liegen im mittleren Fach des Werkzeugkastens

Aufbauanleitung Vogelflachstand LBZ-Niederrhein

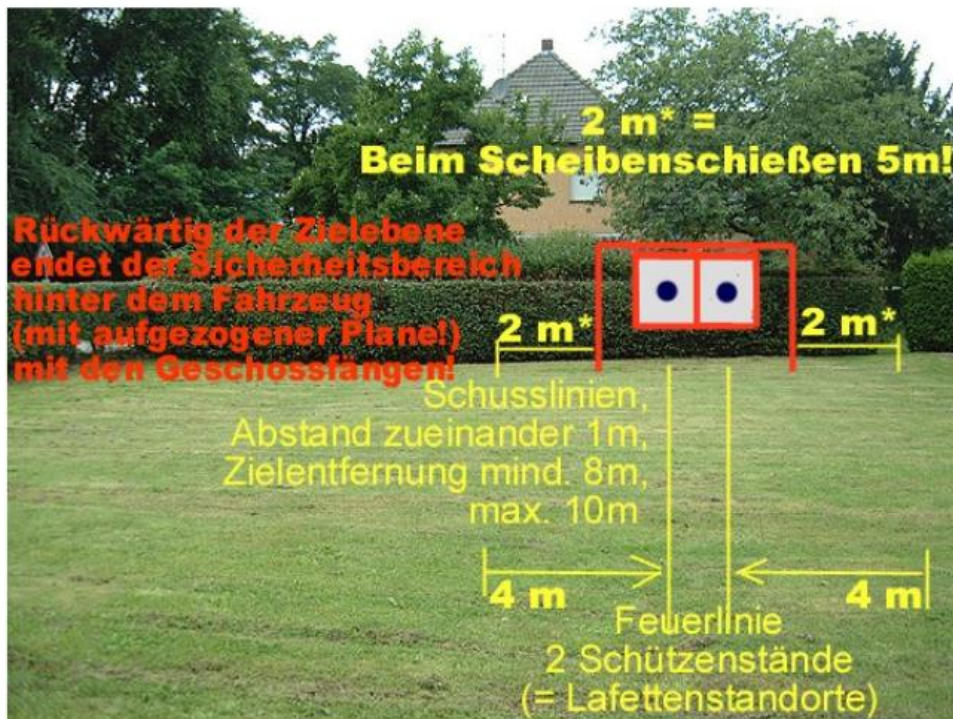

Alle Gutachten und Anlagen sind in der Notfallmappe im schwarzen Jutebeutel, der an der linken Seite des Anhängers befestigt ist, zu finden.

- 1) Nach der Veranstaltung wird der Geschosskasten und der Boden vor dem Geschosskasten des Anhängers gesäubert.



- 2) Die Querstangen werden wieder eingebaut
- 3) Die Absperrketten werden wieder in das mittlere Fach des Werkzeugkastens gelegt, der Konus wieder in die Holzbox gelegt.
- 4) Das Grundgestell wird vor dem Geschosfang gestellt.



- 5) Die vier Gewichte werden vor dem Geschosfang aufgestapelt.



Hinweise für den Veranstalter:

Der Vogelflachstand ist in einem ordnungsgemäßen Zustand, nach telefonischer Absprache mit Erika Boland wieder zurückzubringen.

Sollten bei der Abnahme Mängel festgestellt werden, wird ein Kostenbeitrag zu Wiederherstellung von 150,00 € erhoben.